SK AWV 935/2

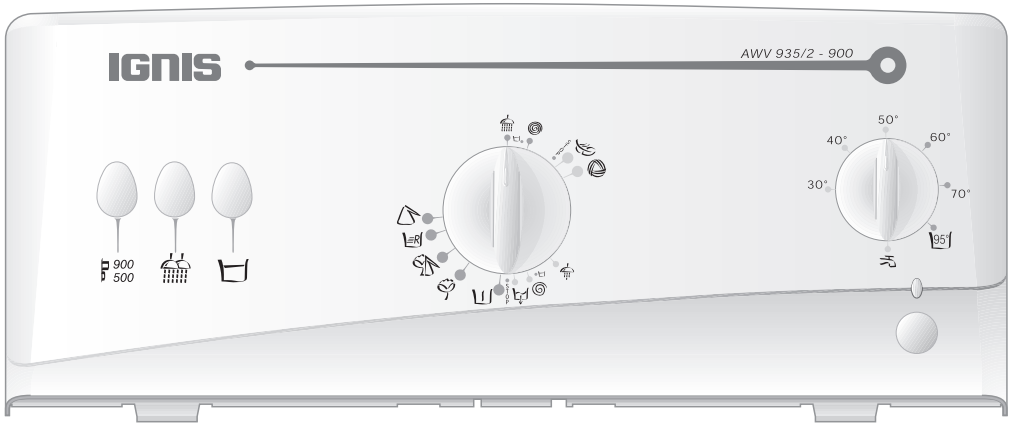

“Studená voda”

“On/Off - Zapnuté/Vypnuté”

Čas uvedený pre trvanie programu (približný) sa vzt'ahuje na použitie maximálnych teplôt, bez špeciálnych funkcií.

❇ : voliteľné funkcie / Áno: požadované dávkovanie

1) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

2) Pre zlepšenie starostlivosti o Vašu bielizeň je rýchlost' žmýkania obmedzená na 500 ot/min.

3) Pre zlepšenie starostlivosti o Vašu bielizeň je rýchlost' žmýkania pri tomto programe obmedzená na 400 ot/min.

Program		Druh prania / Poznámky	Max. náplň kg	Pracie a aviválne prostriedky: Predpranie	Hlavné pranie	Aviválny prostriedok	Bielenie	Voliteľné funkcie: Dvoj. rýchlost'	Intenzívne pláchanie	Odloženie žmýkania	Gombík pre nastavenie teploty °C	Maximálna rýchlost' odstreďovania ot./min.	Približný častrvania programu min
	Bavlna s predpraním	Veľmi znečistená bavlnená posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, košele a pod., ktoré znášajú vysoké teploty. *Maximálna náplň veľmi znečistenej bielizne je 3,5 kg.*	5,0	Áno 1)	Áno	❇	❇	❇	❇	❇	od 🜿 do 95	900	130
	Bavlna	Mierne znečistená a dlho používaná bavlnená posteľná bielizeň, spodná bielizeň, obrusy, uteráky a pod., ktoré znášajú vysoké teploty.	5,0	— 1)	Áno	❇	❇	❇	❇	❇	od 🜿 do 95	900	115
	Farebná bielizeň	Bežne znečistené blúzky, košele a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	— 1)	Áno	❇	—	❇	❇	❇	od 🜿 do 60	900	100
	Rýchle pranie	Blúzky, košele, bavlnené blúzky, froté tkaniny tmavej farby, jeans a pod. ktoré sú mierne znečistené.	5,0	— 1)	Áno	❇	—	❇	❇	❇	od 🜿 do 40	900	85
	Syntetika	Mierne znečistené košele, blúzky a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	— 1)	Áno	❇	—	❇ 2)	❇	❇	od 🜿 do 40	500 2)	70
	Pláchanie + žmýkanie	Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla. Po ňom nasleduje cyclus intenzívneho žmýkania.	5,0	— 1)	—	❇	—	❇	—	❇	🜿	900	20
	Žmýkanie	Program cyklu intenzívneho žmýkania.	5,0	— 1)	—	—	—	❇	—	—	—	900	15
	Jemná bielizeň	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukne, košele, blúzky a pod.).	1,5	— 1)	Áno	❇	—	❇ 3)	—	❇	od 🜿 do 40	400 3)	55
	Vlna	Kusy vlnenej bielizne určené pre pranie v práčke s visačkou čistej strižnej vlny. *Ak je nastavená voliteľná funkcia “Odloženie žmýkania”, nenechávajte bielizeň vo vode príliš dlho.*	1,0	— 1)	Áno	❇	—	❇ 3)	—	—	od 🜿 do 40	400 3)	45
	Pláchanie + žmýkanie	*Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla. Po ňom nasleduje cyklus mierneho žmýkania.*	1,5	— 1)	—	❇	—	❇ 3)	—	❇	🜿	400 3)	15
	Žmýkanie	*Program cyklu mierneho žmýkania.*	1,5	— 1)	—	—	—	❇ 3)	—	—	—	400 3)	10
	Odčerpanie vody	*Iba odčerpanie vody, bez cyklu žmýkania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii “Odloženie žmýkania”.*	—	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	5

Poznámka Tento spotrebič je kontrolovaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 512 10021

ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE A VODY					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energia (kWh)**	**Dĺžka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Farebná bielizeň	60	2,0	66	0,80	100
Farebná bielizeň	40	2,0	66	0,40	100
Rýchle pranie + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetika + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemná bielizeň	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Cyklus predprania predlžuje program približne o 15 minút. Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšit' od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Údaje na "Štítku s údajmi o spotrebe" sa vzt'ahujú na program "Bavlna 60°C".

* Údaje indikátora zostávajúceho času sa tiež môžu odlišovat' od hodnôt v tabuľke, pretože prihliadajú na aktuálne podmienky vo Vašej domácnosti.

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

PRÍPRAVA PRACIEHO CYKLU

1. Zatvorte záklopky bubna a skontrolujte, či sú správne zamknuté.
2. Pridajte pracie prostriedky a prídavné prostriedky do násypky, neprekračujte značku **"MAX"** , postupujte nasledovne:
   - Programy s predpraním a hlavným praním
   - Hlavný program prania bez predprania
   - Zmäkčovadlá a aviválne prostriedky
   - Bielidlo
   - Odstraňovače škvŕn
   - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak sú potrebné)
3. Otočte **programátor** v smere pohybu hodinových ručičiek na požadovaný program.
4. Otočte gombík pre **nastavenie teploty** do polohy požadovanej teploty.

STLAČTE TLAČIDLÁ POŽADOVANÝCH VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Tlačidlo "Dvoj. rýchlost'"
- Stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili rýchlost' žmýkania.
  Poznámka: každý program má určitú automatickú max. rýchlost' žmýkania.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"
- Zlepšuje účinnost' pláchania použitím väčšieho množstva vody.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná v oblastiach, kde je veľmi mäkká voda, pri praní detskej bielizne a pomáha ľuďom s alergiami.
- Pre zlepšenie starostlivosti o bielizeň Vám odporúčame používat' túto voliteľnú funkciu pre programy Bavlna 90°C a Farebná bavlna 60° C.

Tlačidlo "Odloženie žmýkania"
- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus žmýkania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je odporúčaná hlavne pre programy "Syntetika" alebo "Jemná bielizeň".
- Funkcia je mimoriadne vhodná, ak chcete odložit' žmýkanie na neskôr alebo ak nechcete prádlo žmýkat'.

Poznámka: programátor sa zastaví v polohe "".

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie žmýkania".
- Stlačte znovu tlačidlo "Odloženie žmýkania"; program sa ukončí automaticky cyklom žmýkania nastaveného pracieho programu.
- Ak nechcete prádlo žmýkat', vypnite spotrebič stlačením tlačidla **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté"** . Hlavná kontrolka zhasne. Otočte programátor do polohy "Odčerpanie vody" a zapnite spotrebič.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **"On/ Off - Zapnuté/Vypnuté"** . Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

ZÁMOK DVIEROK

Počas priebehu programov sa dvierka nedajú otvorit'.
Dvierka sa automaticky zablokujú pri všetkých programoch.
Ak sa program zastaví alebo v prípade výpadku dodávky elektrickej energie sa dvierka automaticky odblokujú po pribl. 1 minúte.

KONIEC PROGRAMU

- Gombík programátora je v polohe "STOP", hlavná kontrolka svieti.

1. Stlačte tlačidlon **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté"** . Hlavná kontrolka zhasne.
2. Zrušte voliteľné funkcie stlačením príslušných tlačidiel.
3. Zatvorte ventil prívodu vody.
4. Počkajte, kým sa odblokujú dvierka (približne 1 minútu).
5. Otvorte dvierka, záklopky bubna a vyberte bielizeň.

NASTAVENIE NOVÉHO PROGRAMU, RÝCHLOSTI ŽMÝKANIA, VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ŠTARTE PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/Vypnuté",** čím vypnete spotrebič.
   Hlavná kontrolka zhasne.
2. Vyberte nový program, teplotu a voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/Vypnuté",** čím zapnete spotrebič.
   Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

ZASTAVENIE, ZRUŠENIE NASTAVENIA PROGRAMU PRED UKONČENÍM

1. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/Vypnuté",** čím vypnete spotrebič.
   Hlavná kontrolka zhasne.
2. Nastavte programátor do polohy "Odčerpanie vody".
3. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/Vypnuté",** čím zapnete program "Odčerpanie vody".
   Dvierka otvorte iba ak je programátor v polohe "STOP" a dvierka sú odblokované (približne po 1 minúte).

POZNÁMKY A POKYNY NA POUŽITIE

- Po zapnutí prácky nezacne cinnost okamzite: je potrebných niekolko sekúnd, aby sa uzamkli dvierka, aby sa naplnila vodou, az potom sa zacne bubon otácat.
- Zmýkanie sa na zaciatku cyklu prerušilo: bubon sa niekolkokrát zacne otácat a zastaví sa, aby sa zlepšila úcinnost zmýkania a aby sa zlepšilo rozlozenie bielizne v bubne.
- Na konci cyklu zmýkania sa bubon ešte niekolko minút otáca: pomôze Vám to pri vylození bielizne.
- Neprekracujte dávkovanie pracích prostriedkov: nadmerná tvorba peny môze prerušit zmýkanie.
- Systém na vyrovnávanie rovnováhy a nápravu znizuje rýchlost zmýkania alebo preruší zmýkanie automaticky v prípade nerovnováhy náplne - pozri "prírucka na odstranovanie problémov".
- Vaša prácka je vybavená novým, elektronicky riadeným motorom: nebudte prekvapení jeho zvukom.
- Ak chcete zmenit program pocas pracieho cyklu, pamätajte na to, ze pred otocením gombíka programátora musíte spotrebic vypnút.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.